

ZANUSSI

**OPVASKEMASKINE
OPPVASKMASKIN**

DE 6541

DK

Brugsanvisning

N

Bruksanvisning

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsforskrifter	21	Installasjon	35
Avfallshåndtering	21	Vanntilkobling	35
Energisparende og miljøvennlig bruk av oppvaskmaskinen	21	Tilkobling av avløpsslange	35
Beskrivelse av maskinen	22	Elektrisk tilkobling	35
Betjeningspanel	22	Innbygging	36
Før maskinen tas i bruk	23	Justering av høyden på maskinen	36
Innstilling av kalkfilteret	23	Vatring	36
Påfylling av salt	24	Montering av aluminiumsfolien	36
Glansmiddel	24	Montering og fastgjøring under kjøkkenbenk	36
Ved daglig bruk	26	Informasjoner for testinstitutter	37
Sette inn bestikk og servise	26		
Nedre kurv	26		
Bestikkurven	27		
Øvre kurv	27		
Høydejustering av øvre kurv	27		
Bruk av oppvaskmiddel	28		
Oppvaskprogrammer	29		
Starte et oppvaskprogram	30		
Vedlikehold og rengjøring	31		
Rengjøring av filtrene	31		
Hvis maskinen ikke skal være i bruk i lengre tid	31		
Forholdsregler ved frost	31		
Flytting av maskinen	31		
Hvis maskinen ikke virker...	32		
Garanti	34		

Tekniske data

Mål	Bredde Høyde Maks. dybde	59.6 cm 81.8 - 87.8 cm 61 cm
Elektrisk tilkobling: Spennings Totalkraft Sikring	Informasjon om den elektriske tilkoblingen finnes på merkeskiltet på innsiden av døren til høyre.	
Vannforsyningsstrykk	Minimum Maksimum	50 kPa (0.5 bar) 800 kPa (8 bar)
Kapasitet		12 kuverter



Denne maskinen er i samsvar med følgende EU-direktiver:

- 73/23 av 19.02.73 (Direktiv om lavspenning) og senere endringer.

- 89/336 av 03.05.89 (Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet) og senere endringer.

Sikkerhetsforskrifter

Det er meget viktig at denne bruksanvisningen oppbevares sammen med maskinen til fremtidig bruk. Hvis maskinen selges eller overdras til en annen bruker, eller hvis du flytter og etterlater maskinen i huset, må alltid bruksanvisningen etterlates sammen med maskinen slik at den nye eieren kan sette seg inn i betjeningen av den og lese den relevante sikkerhetsinformasjonen.

Denne informasjonen blir gitt av sikkerhetshensyn. Du MÅ derfor lese den nøye før maskinen installeres og tas i bruk.

Installasjon

- Kontroller om oppvaskmaskinen har transportskader. Aldri koble til en skadet maskin. Hvis oppvaskmaskinen er skadet, kontakt din leverandør.
- Av sikkerhetsmessige årsaker er det farlig å endre på hoveddimensjonene eller på noen måte forsøke å endre denne maskinen.
- Det elektriske monteringsarbeidet og VVS-arbeidet i forbindelse med installasjon av maskinen må utføres av en autorisert og fagutdannet person.
- Pass på slik at ikke maskinen blir stående på den elektriske ledningen.
- Det må ikke bores hull i oppvaskmaskinens sidevegger for å unngå skader på de hydrauliske delene.

Barn og sikkerhet

- Denne maskinen er beregnet for bruk av voksne.
- Barn bør ikke få lov til å trykke på knappene eller leke med maskinen.
- Emballasjen kan være farlig for barn; fare for kveling! Oppbevar derfor all emballasje utenfor barns rekkevidde.
- Vannet i oppvaskmaskinen må ikke drikkes. Det kan finnes rester av oppvaskmiddel i maskinen. Hold barn på avstand fra oppvaskmaskinen når døren er åpen.
- Oppbevar oppvaskmidler på et sikkert sted utenfor barns rekkevidde.

Daglig bruk av oppvaskmaskinen

- Gjenstander som er forurenset av bensin, maling, stål- eller jernpartikler eller etsende, syreholdige eller alkaliske kjemikalier, må ikke vaskes i oppvaskmaskinen.
- Du bør under ingen omstendigheter åpne døren mens maskinen er i gang, spesielt under vaskefasen hvor varmt vann kan renne ut. Uansett, hvis døren åpnes, finnes det en sikkerhetsanordning som garanterer at maskinen stopper.
- Bruk kun produkter (oppvaskmiddel, salt og glansmiddel) beregnet til bruk i oppvaskmaskiner.
- Lange kniver som plasseres i loddrett stilling kan medføre fare.
- Lange og/eller skarpe gjenstander, som forskjærkniver, må plasseres i vannrett stilling i den øvre kurven.
- Lukk igjen døren etter at du har fylt eller tømt maskinen, fordi en åpen dør kan utgjøre en fare.
- Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
- Koble maskinen fra strømmen og steng vannkranen etter bruk.
- Service på maskinen må kun utføres av en autorisert servicemann, og bruk kun originale reservedeler.

- Du må under ingen omstendigheter forsøke å reparere maskinen selv. Reparasjoner som utføres av ukyndige personer kan medføre skader eller alvorlige feil. Kontakt ditt lokale servicesenter. Be alltid om at det brukes originale reservedeler.

Avfallshåndtering

Kast oppvaskmaskinens emballasje på riktig måte.

All emballasje kan gjenvinnes.

Plastdeler er merket med standard internasjonale forkortelser:

>PE< for polyetylen, f.eks. emballasjemateriale i folie.

>PS< for polystyren, f.eks. vatteringsmateriale (alltid KFK-fri).

>POM< for polyoksymetylen, f.eks. plastklipser.

Pappemballasjen er fremstillet av resirkulert papir, og må kastes i containere for papirgjenvinning.

Når du ikke skal bruke oppvaskmaskinen lenger og setter den ut av drift, bør du gjøre den ubrukelig før den kastes.

Advarsel! Barn som leker kan låse seg inne i oppvaskmaskinen, eller på andre måter utsette seg selv for fare. Kutt derfor av den elektriske ledningen og gjør dørens låseanordning ubrukelig for å hindre at barn kan sperres inn i maskinen.


For kasting av maskinen, vennligst kontakt et gjenvinningssenter eller din forhandler som vil ta den i retur mot et mindre gebyr.

Energisparende og miljøvennlig bruk av oppvaskmaskinen


- Kontroller at kalkfilteret er riktig innstilt.
- Ikke vask av serviset på forhånd under rennende vann.
- Velg oppvaskprogrammet ut fra servisets materiale og hvor skittent det er.
- Ikke bruk mer oppvaskmiddel, spesielt salt og glansmiddel, enn det som er anbefalt i bruksanvisningen og av produktets produsent.

Beskrivelse av maskinen

1. Frontsperre for øvre kurv
2. Bryter for vannets hardhet
3. Saltbeholder
4. Beholder for oppvaskmiddel (type A/type B)
5. Betjeningspanel
6. Merkeskilt
7. Glansmiddelbeholder (type A/type B)
8. Filter
9. Nedre spylearm
10. Øvre spylearm
11. Øvre kurv

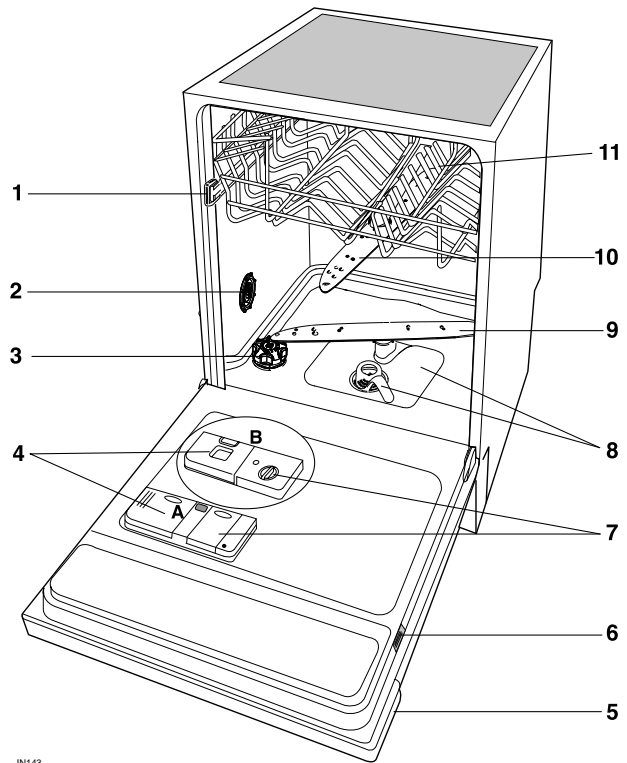

Betjeningspanel

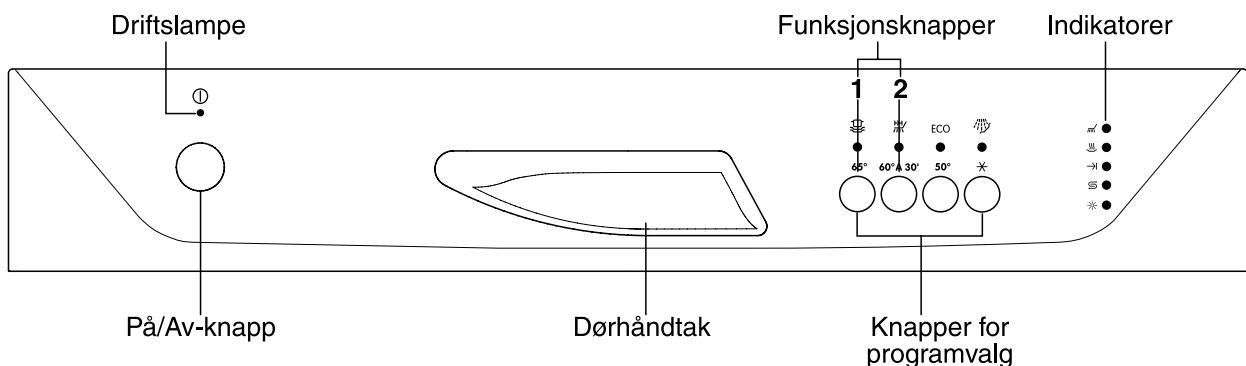

Funksjonsknapper: I tillegg til det valgte oppvaskprogrammet kan funksjonene oppgitt nedenfor innstilles med disse knappene.

Knapp 1	Innstille kalkfilteret
Knapp 2	Aktivere/deaktivere glansmiddelindikatoren

Indikatorene: har følgende betydning:

	saltindikatoren tennes når det er slutt på saltet.
	glansmiddelindikatoren tennes når det er slutt på glansmiddelet.

Indikatorene for salt og glansmiddel tennes aldri mens et oppvaskprogram er i gang, selv om det er nødvendig å fylle på salt og glansmiddel.

Faseindikatorene: har følgende betydning:

	vask/skylle: er tent under vask og skylling.
	tørking: er tent under tørkefasen.
	programslutt: tennes når oppvaskprogrammet er ferdig.

Når du har valgt et oppvaskprogram vil faseindikatorene for dette programmet begynne å blinke.

Når programmet har startet vil faseindikatorene slukkes utenom den for fasen som er i gang.

Før maskinen tas i bruk

Før du bruker oppvaskmaskinen for første gang:

1. Forsikre deg om at tilkobling til vann og strøm skjer i overensstemmelse med installasjonsanvisningen.
2. Fjern all emballasje inne i maskinen.
3. Innstill kalkfilteret.
4. Hell 1 liter vann i saltbeholderen og fyll opp med salt.
5. Fyll opp glansmiddelbeholderen.
6. Kjør et "Skylling og oppbevaring" program.

Innstilling av kalkfilteret

Oppvaskmaskinen er utstyrt med et kalkfilter som fjerner mineraler og salter fra vannet som tilføres maskinen. Disse stoffene ville ellers hatt en negativ innflytelse på vaskeresultatet.

Desto større innholdet av kalk og salter er, desto hardere er vannet.

Vannets hardhet kan måles på flere måter, f.eks. ved hjelp av tysk eller fransk skala eller i deler pr. million.

Kalkfilteret må innstilles avhengig av vannets hardhet i ditt område. Kontakt ditt lokale vannverk for å få opplysning om vannets hardhet i ditt område.


Kalkfilteret må innstilles på to måter: Manuelt ved bruk av bryteren for vannets hardhet, og elektronisk ved bruk av knappene på betjeningspanelet.

Dersom ditt vann har en hardhetsgrad på 1, er det veldig mykt og det er dermed ikke nødvendig å bruke salt.

Manuell innstilling

1. Åpne døren i oppvaskmaskinen.
2. Ta den nedre kurven ut av oppvaskmaskinen.
3. Drei bryteren for vannets hardhet til posisjon 1 eller 2 (se tabell).
4. Sett den nedre kurven på plass igjen.

Oppvaskmaskinen er fra fabrikken innstilt ved posisjon 2.

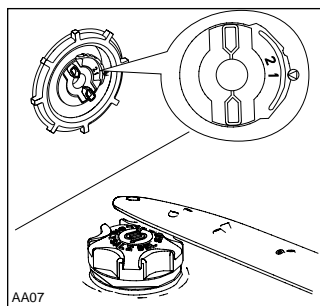

Elektronisk innstilling

Oppvaskmaskinen er fra fabrikken innstilt på nivå 3. Gå frem på følgende måte hvis det er nødvendig å stille inn et nytt nivå.

1. Oppvaskmaskinen må være slått av, og trykk samtidig på knappene **1** og **2**.
2. Hold knappene **1** og **2** nedtrykket og slå på oppvaskmaskinen ved å trykke på På/Av-knappen. På/Av-knappens indikator tennes. Samtidig vil indikatorene for knappene **1** og **2** begynne å blinke.
3. Trykk på knapp **1**. Indikatoren for knapp **2** slukkes, mens indikatoren for knapp **1** blir værende tent i ca. 5 sekunder. Etterpå begynner den å blinke for å indikere kalkfilterets nåværende nivå. Det nåværende kalkfilternivået er angitt av hvor mange ganger indikatoren for knapp **1** blinker. Den veksler mellom 5 sekunder av og med et visst antall blink. Dette varer i ca. 60 sekunder.

Eksempel:

- 1 blink = nivå 1
- 2 blink = nivå 2
- 3 blink = nivå 3
- 4 blink = nivå 4
- 5 blink = nivå 5

4. For å endre nivået må du trykke på knapp **1**. Hver gang du trykker på knappen endres nivået.

Eksempel:

hvis det nåværende nivået er 3, og du trykker bare en gang på knapp **1**, har du valgt 4.
hvis det nåværende nivået er 5, og du trykker bare en gang på knapp **1**, har du valgt 1.
indikatoren for knapp **1** blir værende av i ca. 5 sekunder, og etterpå begynner den å blinke for å angi det nye nivået som er valgt.

5. For å lagre det nye nivået må du slå av oppvaskmaskinen ved å trykke på På/Av-knappen.

Vannets hardhet			Justere innstillingen av vannets hardhet		Antall blink	Bruk av salt
°dH tysk skala	°TH fransk skala	PPM deler pr. million	manuelt	elektronisk		
41 - 50	71 - 90	701 - 900	2	nivå 5	5	ja
30 - 40	51 - 70	501 - 700	2	nivå 4	4	ja
19 - 29	31 - 50	301 - 500	2	nivå 3	3	ja
4 - 18	8 - 30	80 - 300	1	nivå 2	2	ja
< 4	< 8	< 80	1	nivå 1	1	nei

Påfylling av salt

Påfyllingen av spesialsalt kan gjøres på to måter:

- Hvis du bruker oppvaskmiddel som allerede inneholder salt, fylles dette oppvaskvaskmiddelet på i beholderen for oppvaskmiddel.
 - I dette tilfellet må kalkfilteret innstilles manuelt på 1 og elektronisk på 1, for å garantere at spesialsaltet kun tas fra beholderen for oppvaskmiddel.
- Hvis du bruker oppvaskmiddel og salt hver for seg, må spesialsaltet fylles på i saltbeholderen.
 - I dette tilfellet må kalkfilteret innstilles manuelt på 1 eller 2 og elektronisk mellom 1 og 5 (avhengig av vannets hardhet i ditt område), for å garantere at spesialsaltet kun tas fra saltbeholderen.

Bruk bare salt som er spesielt beregnet på bruk i oppvaskmaskiner.


Alle andre typer salt som ikke er beregnet på bruk i oppvaskmaskiner, spesielt bordsalt, vil skade kalkfilteret.

Fyll bare på salt rett før du starter et oppvaskprogram.

Dette forhindrer at saltkorn og saltvann som har rent over blir liggende i bunnen på maskinen i lengre tid, noe som kan forårsake korrosjon.

Påfylling:

1. Åpne døren, ta ut den nedre kurven og skru av lokket på saltbeholderen ved å dreie det mot venstre.
2. Fyll beholderen med 1 liter vann (**dette er bare nødvendig første gang du skal fylle på salt**).
3. Bruk trakten som følger med, og fyll på saltet helt til beholderen er full.
4. Sett på lokket igjen. Sørg for at det ikke er saltrester på gjenget eller pakningen.
5. Skru lokket skikkelig igjen ved å dreie det mot høyre til det stopper med et klikk.

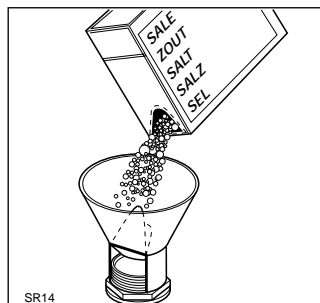

Det vil være nødvendig å fylle opp saltbeholderen jevnlig. Saltindikatoren på betjeningspanelet tennes og minner deg på at det ikke er mer salt igjen.

Saltindikatoren på betjeningspanelet kan fortsette å lyse i 2-6 timer etter at du har fylt på nytt salt hvis oppvaskmaskinen er slått på. Med saltyper som oppløses ekstra langsomt, kan det ta enda lengre tid. Dette påvirker ikke maskinens funksjon.

Det er helt normalt at det renner over litt vann når du fyller på salt.

Glansmiddel



Glansmiddelet tilsettes automatisk i det siste skyllevannet, og sørger for blankt servise og gjør at det tørker uten at det danner seg dråper på det. Beholderen, som befinner seg på innsiden av døren, har et forråd på ca. 110 ml glansmiddel. Dette rekker for 16 - 40 oppvaskomganger, alt etter innstilling.

Påfyllingen av glansmiddel kan gjøres på to måter:

- Hvis du bruker oppvaskmiddel som allerede inneholder glansmiddel, fylles dette oppvaskvaskmiddelet på i beholderen for oppvaskmiddel.
 - I dette tilfellet må glansmiddelbeholderen tømmes og glansmiddelindikatoren deaktiveres.
Hvis det er mer glansmiddel igjen i beholderen, må du vente til dette er brukt opp før du bruker oppvaskmiddel som inneholder glansmiddel.
- Hvis du bruker oppvaskmiddel og glansmiddel hver for seg, må glansmiddelet fylles på i glansmiddelbeholderen.
 - I dette tilfellet må doseringen av glansmiddelet stilles inn mellom 1 og 6 (se "Justere doseringen") og glansmiddelindikatoren må aktiveres.

Påfylling av glansmiddel (Glansmiddelbeholder type A)

1. Åpne beholderen ved å trykke på utløserknappen (A).
2. Fyll på med glansmiddel til beholderen er helt full. Maksimumsnivået er merket med "max".

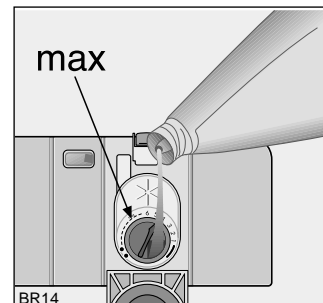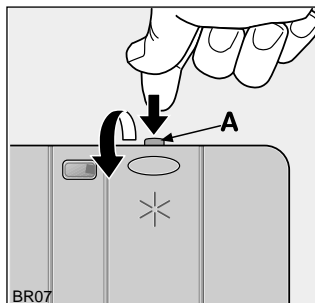

Pass på å skru lokket skikkelig igjen etter hver påfylling.

Fyll på med glansmiddel når glansmiddelindikatoren på betjeningspanelet tennes.


Justere doseringen

I henhold til glans- og tørkeresultat kan doseringen av glansmiddelet justeres med velgeren som har 6 posisjoner (posisjon 1 for minimumsdose, posisjon 6 for maksimumsdose).

Øk doseringen hvis det er vandråper eller kalkflekker på serviset etter vask.



Doseringen er fra fabrikken innstilt ved posisjon 4.

Reduser doseringen hvis det finnes hvite striper som kleber på serviset.

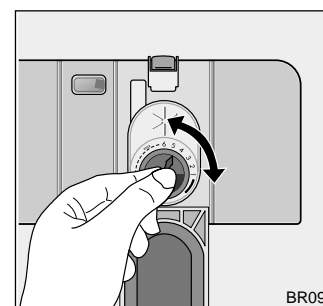

Påfylling av glansmiddel (Glansmiddelbeholder type B)

1. Åpne beholderen ved å skruet lokket (A) mot venstre.
2. Fyll på med glansmiddel til beholderen er helt full.
Maksimumsnivået for påfylling er merket med "max".

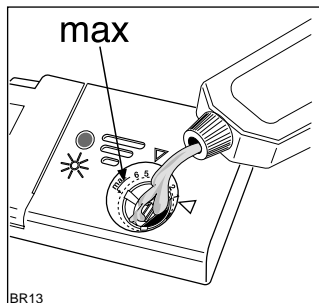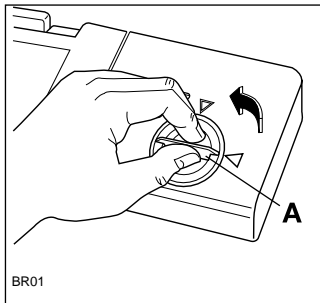

Pass på å skruet lokket skikkelig igjen etter hver påfylling.

Fyll på med glansmiddel når glansmiddelindikatoren på betjeningspanelet tennes.


Justere doseringen

I henhold til glans- og tørkeresultat kan doseringen av glansmiddelet justeres med velgeren (C) som har 6 posisjoner (posisjon 1 for minimumsdose, posisjon 6 for maksimumsdose).

Øk doseringen hvis det er vanndråper eller kalkflekker på serviset etter vask.

Doseringen er fra fabrikk innstilt ved posisjon 5.

Reduser doseringen hvis det finnes hvite striper som kleber på serviset.

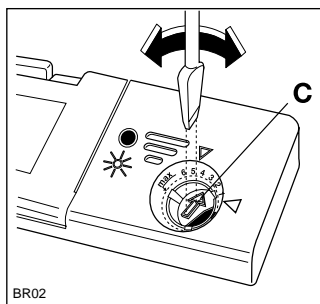

Tørk opp glansmiddel som er rent ut under påfylling med en klut for å unngå høy skumming ved første vaskeomgang.

Bruk kun glansmiddel beregnet på bruk i oppvaskmaskiner. Aldri fyll opp glansmiddelbeholderen med andre produkter (f.eks. rengjøringsmidler for oppvaskmaskin, flytende oppvaskmiddel). Dette vil skade maskinen.

Gå frem på følgende måte for å deaktivere glansmiddelindikatoren:

(oppvaskmaskinen må være slått av)

1. Trykk samtidig på knappene 1 og 2.
2. Hold knappene 1 og 2 nedtrykket og slå på oppvaskmaskinen ved å trykke på **På/Av**-knappen. **På/Av**-knappens indikator tennes. Samtidig vil indikatorene for knappene 1 og 2 begynne å blinke.
3. Trykk på knapp 2. Den tilsvarende indikatoren fortsetter å blinke, mens indikatoren for knapp 1 slukkes. Samtidig begynner **glansmiddelindikatoren** å blinke.
4. Trykk på knapp 2 igjen. **Glansmiddelindikatoren** slukkes. Dette betyr at glansmiddelindikatoren er deaktivert.
5. For å lagre denne operasjonen må du slå av oppvaskmaskinen ved å trykke på **På/Av**-knappen.

For å aktivere glansmiddelindikatoren igjen må du følge den samme prosedyren helt til **glansmiddelindikatoren** begynner å blinke.

Ved daglig bruk

- Kontroller om det er nødvendig å fylle på med spesialsalt eller glansmiddel.
- Fyll oppvaskmaskinen med bestikk og servise.
- Fyll på med oppvaskmiddel.
- Velg et oppvaskprogram som er egnet for bestikket og serviset.
- Start oppvaskprogrammet.

Sette inn bestikk og servise

Svamper, duker/håndklær og annet som kan absorbere vann må ikke vaskes i oppvaskmaskinen.

- Før serviset settes i maskinen bør du gjøre følgende:
 - Fjern større matrester.
 - Myk opp mat som har svidd seg i kasseroller.
- Når du setter inn servise og bestikk i maskinen må du passe på følgende:
 - Serviset og bestikket må ikke hindre at spylearmene kan dreie fritt.
 - Deler med fordypninger som kopper, glass, kasseroller, osv. må settes med åpningen nedover, slik at det ikke samler seg vann inni.
 - Servise og bestikk må ikke ligge inni eller oppå hverandre.
 - For å unngå å skade glassene må de ikke berøre hverandre.
 - Sett små deler i bestikkurven.



Følgende bestikk/servise	
er ikke egnet til vask i oppvaskmaskinen:	er mindre egnet:
<p>Bestikk med skaft i tre, ben, porselen eller perlemor</p> <ul style="list-style-type: none">- Plastartikler som ikke er varmebestandige- Gammelt bestikk med sammenlimte deler som ikke er varmebestandige- Bestikk eller servise i bindingsverk- Tinn eller kobber- Krystallglass- Stål som kan ruste- Trefat- Deler i syntetiske fibre	<ul style="list-style-type: none">- Vask kun servise som produsenten har merket med at de tåler maskinoppvask.- Glasserte mønster kan bli misfarget hvis de vaskes ofte i oppvaskmaskin.- Deler i sølv og aluminium har en tendens til å falme under vask. Rester av f.eks. eggehvite, eggeplomme og sennep kan ofte forårsake misfarging og sette flekker på sølv. Hvis sølvet ikke skal vaskes like etter bruk, må derfor alltid restene skylles av.- Visse typer glass kan bli matte når de vaskes ofte i oppvaskmaskin.

Åpne døren og trekk ut kurvene for å sette inn serviset.

Nedre kurv

Den nedre kurven er beregnet til kasseroller, lokk, tallerkener, salatskåler, bestikk m.m.



Anretningsfat og større lokk bør plasseres langs kanten av kurven slik at den øvre spylearmen kan dreie fritt.

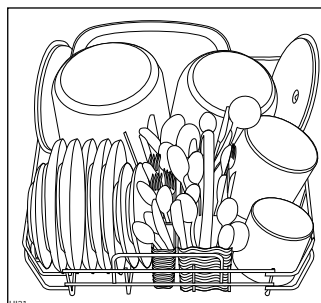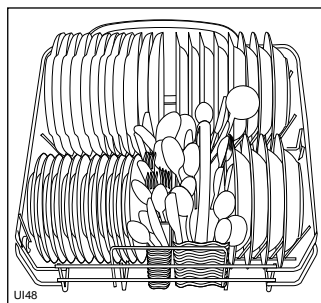

De to bakre rekkene med tallerkenstativ i den nedre kurven kan tas ut på en enkel måte slik at du kan sette inn gryter, kasseroller og skåler.

For å legge ned tallerkenstativene:


- Trekk dem forsiktig oppover og legg dem ned.
- For å sette dem tilbake til oppreist posisjon er det bare å trekke dem opp igjen.

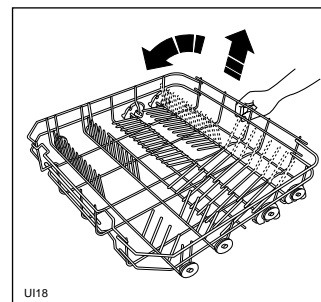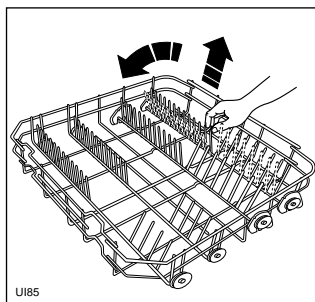

Bestikkurven

Advarsel!


Lange bestikk, spesielt skarpe kniver må plasseres i bestikkurven, som plasseres bak i den øverste kurven. Lange bestikk og/eller skarpe kniver kan medføre farer dersom de plasseres på andre steder. Vær forsiktig når du setter inn eller tar ut skarpe bestikk.

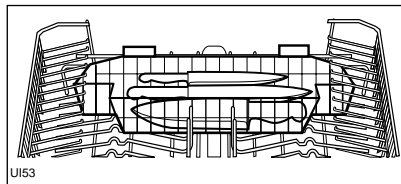


Bestikk skal plasseres i den uttakbare bestikkurven med skaftene vendt ned. Hvis skaftene stikker ut gjennom bunnen av kurven og på den måten blokkerer den nedre spylearmen, må bestikket plasseres med skaftene opp.

Skjeer skal blandes med annet bestikk, slik at de ikke legger seg mot hverandre.

For best resultat anbefaler vi å bruke bestikkseparatorene som følger med (dersom størrelsen og målene på bestikket tillater det).

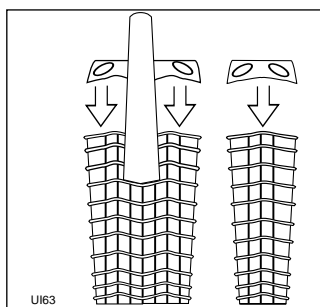

Bestikkurven består av to deler som kan tas fra hverandre slik at maskinen kan fylles på en mer fleksibel måte. De to delene tas fra hverandre ved å skyve dem horisontalt i hver sin retning, og deretter trekke dem fra hverandre. Delene settes sammen igjen i motsatt rekkefølge.

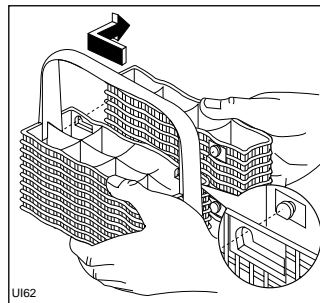

Øvre kurv


Den øvre kurven er beregnet til tallerkener (desserttallerkener, underskåler og tallerkener opp til 25 cm i diameter), salatskåler, kopper og glass.

Plasser delene på og under kopphyllene slik at vannet kan nå alle overflatene.

Glass med lang stett kan plasseres opp ned i kopphyllene.


Kopphyllene kan slås opp slik at maskinen kan fylles på en mer fleksibel måte.

Lette ting (plastskåler m.m.) må plasseres i den øvre kurven og settes slik at de ikke kan flytte på seg.

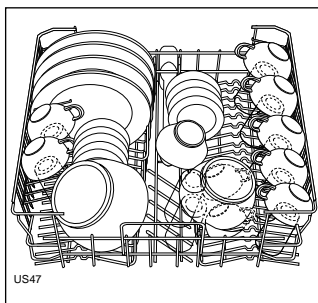

Hvis tallerkenene plasseres i den øvre kurven:

Begynn å plassere dem bakfra i kurven. Bøy dem litt fremover og unngå at den fremste delen når døren.

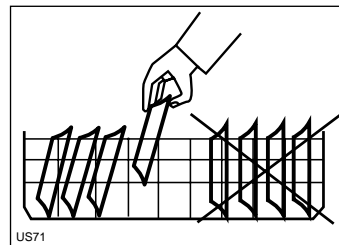

Før du lukker igjen døren må du kontrollere at spylearmene kan dreie fritt.

Høydejustering av øvre kurv


Hvis du vasker store tallerkener, kan du sette dem i den nedre kurven etter at den øvre kurven har blitt flyttet til høyeste posisjon.

	Maximum height of the dishes in	
	upper basket	lower basket
With upper basket raised	20 cm	31 cm
With upper basket lowered	25 cm	27 cm

For å utføre følgende operasjoner på en enkel måte anbefaler vi at du fyller opp den øvre kurven når denne er i høyeste posisjon.

Gå frem på følgende måte for å flytte den til høyeste posisjon:

1. Trekk ut kurven til den stopper.
2. Løft kurven forsiktig oppover (posisjon A).
3. Trekk den sakte nedover (posisjon B).

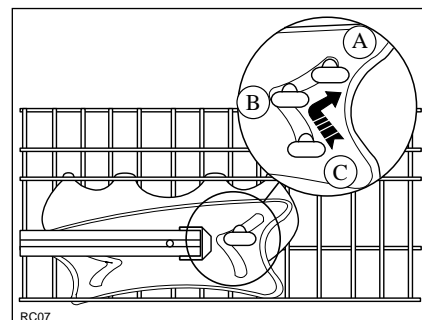

Gå frem på følgende måte for å flytte den tilbake til opprinnelig posisjon:

1. Løft kurven forsiktig oppover (posisjon A), og skyv den deretter nedover (posisjon C).

Lukk alltid igjen døren etter at du har fylt maskinen, fordi en åpen dør kan utgjøre en fare.

Bruk av oppvaskmiddel

Bruk bare oppvaskmidler som er spesielt beregnet på bruk i oppvaskmaskiner.



Oppvaskprogrammet "Skylling og oppbevaring" krever ikke bruk av oppvaskmiddel.

Ved ikke å bruke mer oppvaskmiddel enn nødvendig tar du hensyn til miljøet.

Fyll på med oppvaskmiddel

(Beholder for oppvaskmiddel type A)

1. Hvis lokket er lukket: trykk på utløserknappen (1). Lokket åpnes.
2. Fyll beholderen for oppvaskmiddel (2) med oppvaskmiddel. Merkingen angir doseringsnivåene:
20 = ca. 20 ml med oppvaskmiddel
30 = ca. 30 ml med oppvaskmiddel

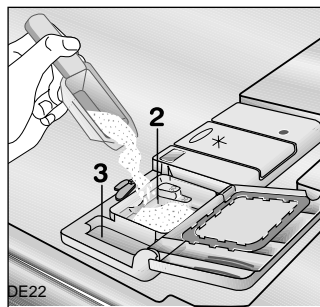
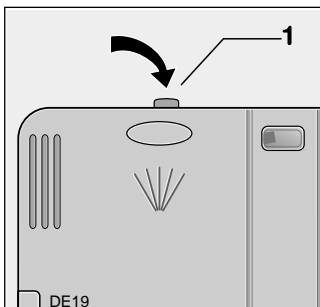


3. Alle programmer med forvask krever en liten ekstra mengde oppvaskmiddel (5/10 g) som må fylles på i kammeret ved siden av (3).
4. Lukk igjen lokket og trykk det ned til det låses på plass.

Fyll på med oppvaskmiddel

(Beholder for oppvaskmiddel type B)

1. Åpne lokket på beholderen ved å trekke i låshaken (D). Lokket åpnes.
2. Fyll beholderen for oppvaskmiddel med oppvaskmiddel. Merkingen angir doseringsnivåene:
Min = ca. 15 g med oppvaskmiddel
Max = ca. 30 g med oppvaskmiddel

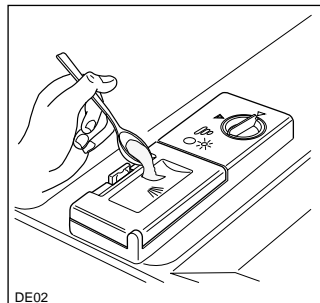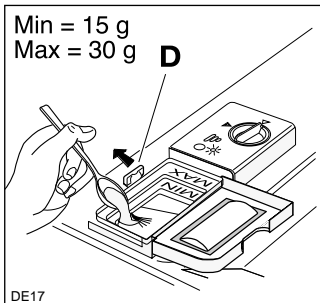

3. Lukk igjen lokket og trykk det ned til det låses på plass.
4. Alle programmer med forvask krever en liten ekstra mengde oppvaskmiddel (5/10 g) som legges oppå lokket på beholderen.

Oppvaskmiddel i tablettform

Oppvaskmiddel i tablettform av ulike merker løser seg opp på forskjellige tidspunkt. Av denne grunn vil noen tabletter ikke utvikle deres fulle renseseffekt i løpet av korte programmer. Bruk derfor normale programmer med forvask når du bruker oppvaskmiddel i tablettform.

Ikke legg disse tablettene i vaskekaret eller i bestikkurven, fordi det vil gi dårlig vaskeresultat. Tablettene bør legges i beholderen for oppvaskmiddel.

Kompaktvaskemidler

Ut fra deres kjemiske sammensetning kan oppvaskmidlene deles inn i to grunntyper:

- vanlige, alkaliske oppvaskmidler med kaustiske komponenter.
- lavalkaliske kompaktvaskemidler med naturlige enzymer.

Bruk av oppvaskprogrammer på 50 °C sammen med kompaktvaskemidler reduserer forurensingen og gir samtidig gode vaskeresultater. Disse oppvaskprogrammene passer spesielt godt sammen med enzymenes egenskaper til å løse opp skitt. Med bruk av kompaktvaskemidler ved oppvaskprogrammer på 50 °C vil du derfor oppnå de samme gode resultatene som du ellers bare oppnår med programmer på 65 °C.

Bruk av "3 i 1" oppvaskmiddel i tablettform

Praktiske råd

Disse produktene er tabletter med kombinert vaske-/glansmiddel- og saltfunksjon.

1. Før du bruker disse produktene må du kontrollere at vannets hardhet i ditt område er kompatibel med bruk av disse produktene. Se opplysningene fra oppvaskmiddelprodusenten (på produktpakken).
2. Disse produktene må brukes i samsvar med instruksjonene fra oppvaskmiddelprodusenten.
3. Hvis du har problemer med bruk av 3 i 1 produktene første gang, vennligst ring oppvaskmiddelprodusentens kundetelefon (telefonnummeret finnes på produktpakken).

Spesialråd







Ved bruk av kombinasjonsprodukter er ikke indikatorene for salt og glansmiddel lenger nyttige. Det kan derfor svare seg å deaktivere glansmiddelindikatoren (dette er kun mulig for noen oppvaskmaskiner), og velg laveste innstilling for vannets hardhet.

For mer informasjon, se bruksanvisningen.

Hvis du vil gå tilbake og bruke vanlig oppvaskmiddel igjen, anbefaler vi at du gjør følgende:

- Fyll opp både salt- og glansmiddelbeholderen.
- Drei innstillingen av vannets hardhet til høyeste posisjon, og kjør et normalt oppvaskprogram med tom maskin.
- Juster innstillingen av vannets hardhet på ny i henhold til vannets hardhet i ditt område.

Oppvaskprogrammer

Program	Skittenhet og hva som settes inn	Trykk på program-knappen	Beskrivelse av programmet	(3) Forbruksverdier		
				Programmets varighet (i minutter)	Energiforbruk (i kWh)	Vannforbruk (i liter)
Normal 65° 	Normalt skittent. Servise og bestikk		Kald forvask Hovedvask opp til 65°C 1 kald skylling 1 varm skylling Tørring	100 - 110	1,4 - 1,5	19 - 21
Kvikk 60° A 30' 	Nylig tilskitnet. Servise og bestikk		Hovedvask opp til 60°C 1 varm skylling	30	0,7	9
(2) Spare 50°	Normalt skittent. Servise og bestikk	ECO	Kald forvask Hovedvask opp til 50°C 1 kald skylling 1 varm skylling Tørring	125 - 135	0,95 - 1,05	16 - 18
Skylling og oppbevaring 	Hva som helst. Delvis fylt for oppvask senere.		1 kald skylling (for å unngå at matrester setter seg fast på serviset).	12	0,1	4

- (1) Ideelt for å vaske servise og bestikk fra frokost og middag (**nylig tilskitnet**). Programmet karakteriseres av dets korte varighet. Dette er et perfekt daglig program, utviklet for å imøtegå behovene til en familie på **4 personer** som kun ønsker å fylle maskinen med steintøy og bestikk fra frokost og middag.
- (2) Testprogram for EN 50242 (se "Informasjoner for testinstitutter"). Dette programmet er utviklet for bruken av oppvaskmidler med enzymer. Med redusert strømforbruk oppnår du det samme vaskeresultatet som du ville ha fått med 65 °C programmene og vanlige oppvaskmidler. For å kompensere at temperaturen er lavere har programmet blitt forlenget.
- (3) Forbruksverdiene er veiledende, og avhenger av vanntrykket og vanntemperaturen, samt variasjonene i strømforsyningen.

Starte et oppvaskprogram

1. Kontroller at kurvene har blitt fylt riktig opp, og at spylearmene kan dreie fritt

2. Åpne vannkranen

3. Lukk igjen døren

4. Trykk på På/Av-knappen

På/Av-knappens indikator tennes.

5. Innstill og start programmet

Trykk på knappen for ønsket program (se "Oppvaskprogrammer" tabellen).
Indikatoren for det valgte programmet tennes, og faseindikatorene for dette programmet begynner å blinke.
Det er mulig å endre program ved kun å trykke på knappen for et annet program innen 6 sekunder.
Når programmet har startet vil faseindikatorene slukkes utenom den for fasen som er i gang.

6. Avbryte/slette et oppvaskprogram

Et oppvaskprogram som er i gang må **KUN** endres eller avbrytes hvis det er helt nødvendig.

Avbryte et oppvaskprogram

Advarsel! Varm damp kan strømme ut når døren åpnes. Fare for forbrenning. Åpne døren forsiktig.

- Når døren åpnes stopper programmet. Lukk igjen døren. Programmet starter opp igjen fra der det ble avbrutt.
- Trykk på På/Av-knappen (i dette tilfellet slukkes alle indikatorene). Trykk på På/Av-knappen igjen. Programmet starter opp igjen fra der det ble avbrutt.

Slette et oppvaskprogram

Et program som er i gang kan slettes når som helst.
Trykk på knappen for programmet som er i gang i ca. 3 sekunder, helt til alle indikatorene slukkes.
Bare På/Av-knappens indikator vil være tent.
Du kan nå velge et nytt oppvaskprogram.

7. Når oppvasken er ferdig

Oppvaskmaskinen stopper automatisk og indikatoren for **programslutt** tennes.
Indikatoren for programmet som nettopp er avsluttet blir værende tent.
Oppvaskmaskinen har avsluttet programmet bare når indikatoren for **programslutt** er tent.
Hvis du ikke vil vente til programmet er avsluttet, er det ikke mulig å starte et nytt program hvis du ikke først sletter det forrige programmet.

(For å slette et program, se oppgitte instruksjoner).
Dersom oppvaskmaskinens dør åpnes, eller På/Av-knappen trykkes i løpet av tørkefasen (indikatoren for **tørking** tent), slettes det nåværende programmet automatisk, og maskinen går tilbake til innstillingsmodusen (i dette tilfellet er det mulig å velge et nytt program uten å slette det forrige programmet).
Slå av oppvaskmaskinen ved å trykke på På/Av-knappen. På/Av-knappens indikator slukkes.
Varm damp kan strømme ut når døren åpnes like etter at programmet er ferdig, så **åpne døren forsiktig**.

Tømme oppvaskmaskinen

Varme tallerkener er lette å knuse. Vent til tallerkenene har blitt kjølt ned før de tas ut av maskinen.
La serviset stå i ca. 15 minutter med døren på klem etter at programmet er ferdig, slik at det tørker bedre og kjøles ned.
Tøm den nedre kurven først og deretter den øvre. På denne måten unngår du at vann fra den øvre kurven drypper ned på serviset i den nedre kurven.

Når oppvaskprogrammet er ferdig anbefales det at oppvaskmaskinen kobles fra strømmen og at vannkranen stenges.

Vedlikehold og rengjøring

Rengjør maskinens utvendige sider og betjeningspanel med en fuktig, myk klut. Bruk om nødvendig bare nøytrale rengjøringsmidler. Bruk aldri skurepuler, grytesvamp eller løsemidler (acetone, trikloretylen eller lignende).



Pakningene rundt døren, beholderen til oppvaskmiddel og glansmiddelbeholderen må rengjøres regelmessig med en fuktig klut.

Vi anbefaler at det hver 3. måned kjøres et oppvaskprogram på 65 °C med oppvaskmiddel, men uten servise.


Rengjøring av filtrene

Filtrene på bunnen av vaskekaret er i stor grad selvrensende. Ikke desto mindre bør filtrene kontrolleres og rengjøres av og til. Skitne filter vil gi dårlig vaskeresultat.

1. Åpne døren og ta ut den nedre kurven.
2. Oppvaskmaskinens filtersystem omfatter et grov-/finfilter (A/B), et mikrofilter (C) og et flatfilter (D). Løsne filtersystemet med bruk av håndtaket på mikrofilteret og ta det ut.
3. Drei håndtaket ca. 1/4 omgang mot venstre og ta det av.

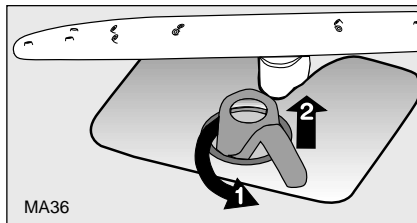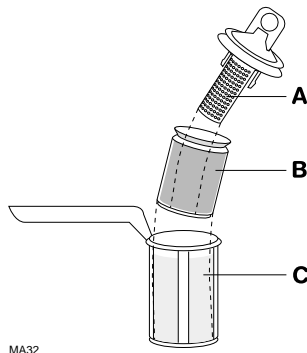

4. Grip fatt i grov-/finfilteret (A/B) med håndtaket med hull, og løsne det fra mikrofilteret (C).
5. Rengjør alle filtrene skikkelig under rennende vann.
6. Fjern flatfilteret (D) nede i vaskekaret, og rengjør det skikkelig på begge sider.

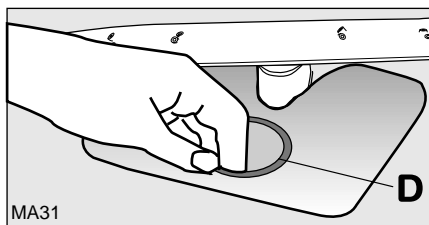


7. Sett flatfilteret tilbake igjen nede i vaskekaret.
8. Sett grov-/finfilteret inn i mikrofilteret og trykk dem sammen.
9. Sett filtersystemet på plass igjen og fest det ved å dreie håndtaket mot høyre til det stopper. Under dette arbeidet må du passe på at flatfilteret ikke stikker frem nede i vaskekaret.

Oppvaskmaskinen må under ingen omstendigheter brukes uten filtrene.

Hvis filtrene ikke er korrekt montert, vil oppvaskresultatet bli mindre godt.

For en riktig funksjon av oppvaskmaskinen må du ALDRI prøve å fjerne den øvre spylearmen.

Hvis rester av skitt har stoppet til hullene i den øvre spylearmen, må skitten fjernes med en tannstikker.

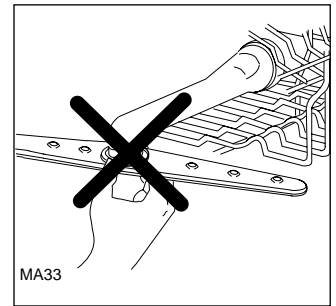

Hvis maskinen ikke skal være i bruk i lengre tid

Hvis maskinen ikke skal være i bruk i lengre tid, anbefaler vi å gjøre følgende:

1. Avbryt strømforsyningen til oppvaskmaskinen og steng vannkranen.
2. Fyll opp glansmiddelbeholderen.
3. La døren stå på klem for å unngå at det dannes en ubehagelig lukt inne i maskinen.
4. Rengjør maskinen innvendig.

Forholdsregler ved frost

Unngå å plassere maskinen på et sted der temperaturen er under 0 °C. Hvis dette er umulig, må maskinen tømmes, døren lukkes, vannkranen stenges, innløpsslangen frakobles og tømmes.

Flytting av maskinen

Hvis du skal flytte maskinen (ved fraflytting fra huset m.m.):

1. Avbryt strømforsyningen.
 2. Steng vannkranen.
 3. Fjern innløps- og avløpsslangen.
 4. Trekk ut maskinen sammen med slangene.
- Unngå å legge maskinen over på siden under transport.

Hvis maskinen ikke virker...

Visse problemer skyldes manglende vedlikehold eller forglemmelser som du selv kan ordne opp i ut fra instruksjonene gitt nedenfor, uten å måtte ringe etter en tekniker.

...en blinkende feilkode dukker opp

Oppvaskmaskinen starter ikke, eller stopper opp mens den er i gang. Ingen knapper fungerer utenom På/Av-knappen, og en kombinasjon av indikatorer, oppgitt på tabellen nedenfor, blinker. Trykk på På/Av-knappen for å slå av oppvaskmaskinen, og utfør kontrollene oppgitt nedenfor.

Feilkode/funksjonssvikt	Mulig årsak	Løsninger
Indikatorene for programmet som er i gang, og hovedvask faseindikatorene blinker. Maskinen tar ikke inn vann.	Vannkranen er stengt, eller dekket med kalk.	Rens vannkranen.
	Vannkranen er stengt.	Åpne vannkranen.
	Filteret (hvor det finnes) i den gjengete slangearmaturen ved vanninnløpet er skittent.	Rens filteret i den gjengete slangearmaturen.
	Innløpsslangen har ikke blitt riktig lagt, er bøyd eller klempt.	Kontroller tilkoblingen av innløpsslangen.
Indikatorene for programmet som er i gang, og tørking faseindikatorene blinker. Maskinen tømmer ikke ut vann.	Vannlåsen er tilstoppet.	Rens vannlåsen.
	Avløpsslangen har ikke blitt riktig lagt, er bøyd eller klempt.	Kontroller tilkoblingen av avløpsslangen.
Indikatorene for programmet som er i gang, og tørking og hovedvask faseindikatorene blinker.	Beskyttelsen mot oversvømmelse er utløst.	Steng vannkranen, og kontakt servicesenteret.

Trykk på På/Av-knappen etter at kontrollene er utført. Programmet starter opp igjen fra der det ble avbrutt. Hvis feilkoden dukker opp igjen, kontakt servicesenteret.

Hvis feilkoder som ikke er oppgitt i tabellen skulle dukke opp, vennligst kontakt servicesenteret.

...problemer ved bruk av oppvaskmaskinen

Feil	Mulig årsak	Løsninger
Programmet starter ikke.	Døren er ikke ordentlig lukket igjen.	Lukk igjen døren.
	Støpslet er ikke satt inn i stikkontakten.	Sett støpslet inn i stikkontakten.
	Sikringen er gått.	Bytt ut sikringen.
	For oppvaskmaskinmodeller med forsinket start: Forsinket start har blitt valgt.	Hvis oppvaskmaskinen skal startes med en gang, må forsinket start slettes.
Det er en vislelyd under vask.	Vislingen er ingen tegn til bekymring.	Bruk et annet merke oppvaskmiddel.

...vaskeresultatene er ikke tilfredsstillende

Serviset er ikke rent

- Feil oppvaskprogram er valgt.
- Serviset er plassert slik at vannet ikke når hele overflaten. Kurvene må ikke fylles for mye.
- Spylearmene dreier ikke fritt p.g.a. feil innrydding.
- Filtrene på bunnen av vaskekaret er skitne eller ikke korrekt plassert.
- Det er brukt for lite eller ikke noe oppvaskmiddel.
- Hvis det er kalkavsetninger på serviset, er saltbeholderen tom eller kalkfilteret er innstilt på feil nivå.
- Tilkoblingen av avløpsslangen er ikke korrekt.
- Lokket på saltbeholderen er ikke skikkelig lukket.

Serviset er vått og matt

- Glansmiddelet har ikke blitt brukt.
- Glansmiddelbeholderen er tom.

Det er striper, melkeaktige flekker eller et blålig belegg på glassene og serviset

- Reduser doseringen av glansmiddelet.

Vanndråper har tørket på glassene og serviset

- Øk doseringen av glansmiddelet.
- Oppvaskmiddelet kan være årsaken. Ring oppvaskmiddelprodusentens kundetelefon.


Kontakt ditt lokale servicesenter. Oppgi modellbetegnelsen (Mod.), produktnummer (PNC) og serienummer (S.N.). Disse opplysningene finner du på oppvaskmaskinens merkeskilt, som er plassert på høyre side av døren (se bildet).

Skriv ned numrene fra merkeskiltet nedenfor, så har du dem alltid for hånd:

Mod. :

PNC :

S.N. :

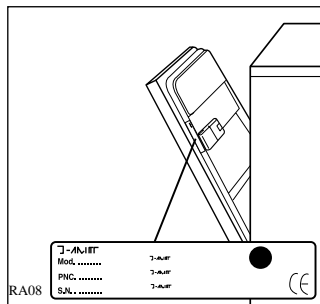

Garanti

Levering skjer etter kjøpsloven, supplert med NEL's leveringsbetingelser.

Oppstår det problemer med produktet, bør henvendelse skje til forhandler hvor produktet er kjøpt.

Hovedkontor:

ELECTROLUX HOME PRODUCTS AS

Risløkkvn. 2,
Postboks 77 Økern,
0508 OSLO

Telefon: 22 63 55 00

Telefax: 22 65 55 52

Sentral serviceavdeling/sentralt reservedelslager:

Risløkkvn. 2
Postboks 215 Økern
0508 OSLO

Adm. og tekn. avdeling: Telefon 22 72 58 00
Telefax 22 72 58 90

Bestilling service: Telefon 22 72 58 00
Telefax 22 72 58 90

Bestilling reservedeler: Telefon 22 72 58 10
Telefax 22 72 58 20

Service må kun utføres av en autorisert servicemann, og det må bare brukes originale reservedeler.

Du må under ingen omstendigheter forsøke å reparere maskinen selv.

Reparasjoner som utføres av ukyndige personer, kan medføre skader eller alvorlige feil. Kontakt ditt lokale servicesenter.

Det må alltid bare brukes originale reservedeler eller deler som leveres av servicesenteret.

Installasjon

Det elektriske monteringsarbeidet og VVS-arbeidet i forbindelse med installasjon av maskinen må utføres av en autorisert og fagutdannet person.

Fjern all emballasje før maskinen plasseres.

Om mulig må maskinen plasseres ved siden av en vannkran og et avløp.

Vanntilkobling

Denne oppvaskmaskinen kan forsynes med enten varmt (maks. 50 °C) eller kaldt vann. Vi anbefaler deg å bruke kaldt vann. Varmtvannstilkobling er ikke alltid effektiv ved meget skittent servise, fordi den forkorter varigheten av programmet vesentlig.

Oppvaskmaskinen må ikke kobles til åpne varmtvannsapparat eller varmtvannsberedere med hurtigoppvarming.

Oppvaskmaskinen er utstyrt med sikkerhetsanordninger som hindrer at vaskevannet renner tilbake til vannsystemet, og imøtekommer gjeldende bestemmelser for sanitærinstallasjoner.

Vanntrykket må ligge innenfor de grensene som er oppgitt under tekniske data. Kontakt ditt lokale vannverk for å få opplysning om vanntrykket i ditt område.

Innløps- og avløpsslangen på maskinen kan dreies til høyre eller venstre for å gjøre installasjonen lettere.

Innløpsslangen må ikke bøyes, klemmes eller vikles når den tilkobles.

Bruk ikke gamle slanger som tidligere har vært bruk til en annen oppvaskmaskin.

Hvis maskinen tilsluttes nye vannrør eller rør som har vært ute av bruk i lengre tid, anbefales det å la vannet renne i noen minutter før innløpsslangen tilsluttes.

Tilkobling av avløpsslange

Enden på avløpsslangen kan tilkobles på følgende måter:

1. Til vaskens utløpsstuss ved at slangen festes på arbeidsbenkens underside. Dette hindrer at avløpsvann fra vasken renner inn i maskinen.
2. Til et avløp på veggen med utluftning og med en indre diameter på minst 4 cm.


Tilkoblingsstedet for avløpsslangen må ligge på en høyde på mellom 30 cm (minimum) og 100 cm (maksimum) fra bunnen av oppvaskmaskinen.

Avløpsslangen kan legges enten til høyre eller venstre for oppvaskmaskinen.

Pass på at slangen ikke bøyes eller klemmes, fordi dette blokkerer eller bremser vannavløpet.

Sett ikke proppen i vasken når maskinen tømmer. Dette kan føre til at vannet renner inn i maskinen igjen.

En eventuell forlengelse av avløpsslangen må ikke være lenger enn 2 m, og slangeforlengelsens indre diameter må ikke være mindre enn avløpsslangens diameter.

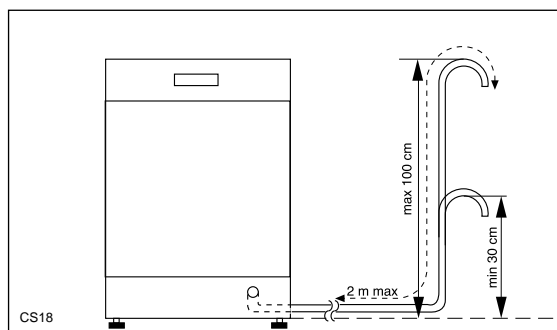

Sammenkoblingselementer brukt for tilkoblingen av avløpet må heller ikke ha en indre diameter som er mindre enn avløpsslangens diameter.

Advarsel!

Maskinen er utstyrt med en sikkerhetsanordning som beskytter mot retur av skittent vann tilbake inn i maskinen.

Dersom vaskens utløpsstuss har en innebygget "tilbakeslagsventil", kan den hindre en riktig tømning av oppvaskmaskinen.

Vi anbefaler derfor at den fjernes.

Elektrisk tilkobling

Informasjon om den elektriske tilkoblingen finnes på merkeskiltet på innsiden av døren til høyre.

Før du setter støpslet i stikkontakten i veggen må du kontrollere følgende:

1. Nettspenningen og strømverdiene på installasjonsstedet må svare til den nominelle spenningen og strømverdiene oppgitt på merkeskiltet.
2. Strømmåler, sikringer, strømforsyning og stikkontakt må klare den nødvendige maksimumsbelastningen. Kontroller at stikkontakt og støpsel passer uten bruk av adapter eller lignende. Om nødvendig må stikkontakten skiftes ut.

Trekk støpslet ut av stikkontakten for å koble maskinen fra strømforsyningen.



Viktig!

Støpslet må være tilgjengelig etter at oppvaskmaskinen har blitt installert.

Kontakt ditt lokale servicesenter for å bytte ut den elektriske ledningen.

Maskinen må jordes i henhold til gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar hvis disse sikkerhetsbestemmelsene ikke blir fulgt.

Innbygging


Denne oppvaskmaskinen er beregnet til plassering under en kjøkkenbenk eller en vask.

Det er i begge tilfeller viktig å følge de nisjemålene som er vist på bildet.

Maskinen krever ingen særlige åpninger eller anordninger til ventilasjon, bare gjennomføringer til den elektriske ledningen, fylleslangen og avløpsslangen.

Taket i nisjen kan ha en avstand på 820 til 880 mm over gulvet, da de justerbare bena på maskinen kan skrues langt opp eller ned (maksimum 60 mm).

La det være en avstand på 2 mm mellom maskinen og benken.

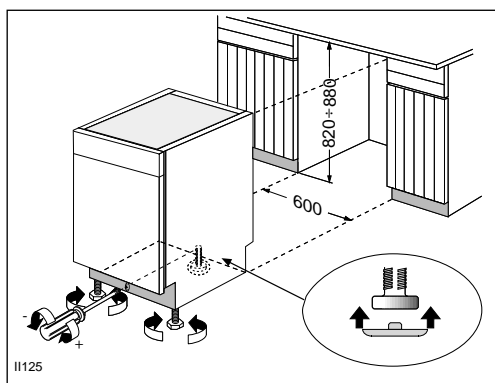

Justering av høyden på maskinen

Høyden justeres på følgende måte:

1. Skru bena foran på maskinen opp eller ned.
2. Foten bak kan justeres ved å skru skruen midt på frontplaten mot venstre eller høyre.


For å komme til justeringsskruen for foten bak, må sokkeldekselet fjernes. Dette gjøres ved å skru ut de 2 skruene som holder dekselet. Etter justeringen av foten bak settes sokkeldekselet på plass igjen (se også avsnittet om "Vatring"). Det følger med en brikke til foten bak, slik at det skal bli lettere å flytte maskinen ut og inn.

Brikken settes på ved å trykke den på foten.

Om nødvendig kan brikken gjøres mindre ved å brette den i to der hvor det er markert.

Det er viktig at maskinen blir plassert helt vannrett, slik at døren kan lukkes helt tett til. Hvis maskinen ikke plasseres helt vannrett, vil ikke døren passe til stopperne på hver side.

Dersom ikke døren lukker seg skikkelig, skrues maskinens justerbare ben opp eller ned inntil maskinen står helt vannrett.

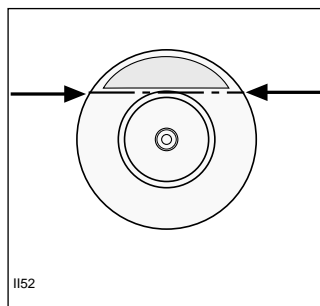


Vatring

Det er viktig at maskinen blir plassert helt vannrett, slik at døren kan lukkes helt tett til.


Hvis maskinen ikke plasseres helt vannrett, vil ikke døren passe til stopperne på hver side.

Dersom døren ikke lukker seg skikkelig, må du skru maskinens justerbare ben opp eller ned inntil maskinen står helt vannrett. Juster høyden på sokkelplaten som vist på bildet.

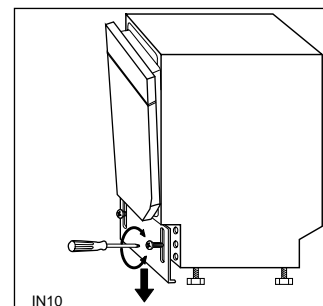

Montering av aluminiumsfolien


Fest aluminiumsfolien under benkplaten i hele dens bredde. Folien skal såvidt dekke over en eventuell skjot mellom benkplaten underside og forside, slik at ikke fuktighet kan trenge inn i skjøten.

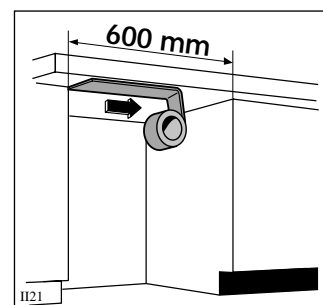

Montering og fastgjøring under kjøkkenbenk

For at ikke maskinen skal tippe, må den festes til enten benkplaten eller tilstøtende kjøkkenskap/vegg ved hjelp av medfølgende holdere. Plasser de to holderne i sporene foran på maskinen som vist på bildet.

Fest holderne til de tilstøtende skapene ved hjelp av skruer på 3,5 x 16. Benytt hullene øverst eller på siden.

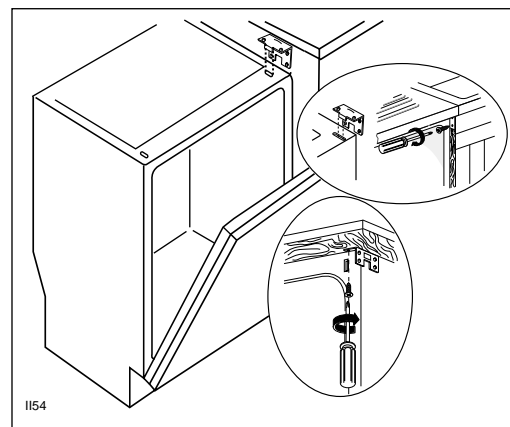

Maskinen skal festes til kjøkkeninnredningen ved hjelp av de holderne som følger med.

Hvis dette ikke gjøres, vil maskinen ikke stå stabilt, noe som kan forårsake skader eller uhell.

Oppvaskmaskinens sidevegger må absolutt ikke lages hull i, under ingen omstendighet, for å unngå å ødelegge de hydrauliske delene som befinner seg mellom karet og sidevegger.

Informasjoner for testinstitutter

Test i samsvar med **EN 60704** må utføres med fullastet maskin og med bruk av testprogrammet (se "Oppvaskprogrammer" tabellen).

Test i samsvar med **EN 50242** må utføres når salt- og glansmiddelbeholderne har blitt fylt opp med salt og glansmiddel, og med bruk av testprogrammet (se "Oppvaskprogrammer" tabellen).

Last:	12 standardkuverter
Innstilling av glansmiddel Glansmiddelbeholder (type A): Glansmiddelbeholder (type B):	posisjon 4 (Type III) posisjon 5 (Type III)
Oppvaskmiddeldosering:	5 g + 25 g (Type B)




Innrydding i øvre kurv



Innrydding i bestikkurv



Innrydding i nedre kurv

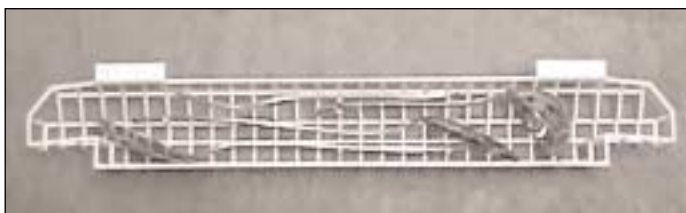

Innrydding i knivkurv



From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.

Electrolux Gruppen er verdens største producent af energidrevne produkter til køkken- og rengørings- og udendørs brug. Der sælges årligt over 55 millioner produkter fra Electrolux Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsave og plæneklippere) til en værdi af ca. 100 milliarder. Produkterne sælges i mere end 150 lande verden over.



From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the world.